




МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4/2
С ОДНОСТОРОННИМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ типа В63-25А-01**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ****В63 - 2 5 А - 01**Вид управления:
3 - пневматическое.Условный проход:
5 - 20 мм.Способ управления:
2 - одностороннее с пневматическим
возвратом.Способ присоединения
пневмолиний:
01 - стыковое нижнее, с плитой.

Распределитель 4-х линейный с условным проходом (Ду) 20 мм двухпозиционный с односторонним пневматическим управлением, пружинным возвратом в исходное положение предназначен для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневматических приводах различного назначения.

Конструкция распределительного устройства: плоский золотник.

Рабочая среда - сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 содержащий распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм²/с (сСт) при температуре 50°С.

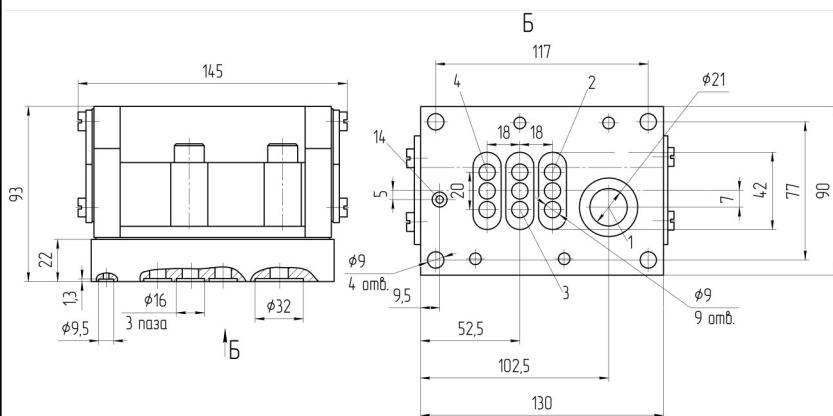
Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Виброустойчивость и вибропрочность соответствуют I степени жесткости по ГОСТ 28988.

В качестве распределительного органа используется плоский притертый золотник, связанный с поршнем, размещенным в корпусе.

Цифры, заключенные в скобках, соответствуют маркировке отверстий на изделии и нумерации каналов на условном графическом обозначении.

Распределители стыкового исполнения для присоединения к пневмосистеме устанавливаются с помощью четырех винтов на специальную плиту с выполненными в ней рабочими каналами. Уплотнение рабочих каналов обеспечивается резиновыми кольцами (входят в комплект поставки), которые установлены в цековках основания распределителя.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Параметры	Нормы для типовых размеров
	В63-25А-01
1. Условный проход, мм	20
2. Присоединение пневмолиний: - рабочих - управления	стыковое
3. Номинальное давление, МПа	0,63
4. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,25
5. Минимальное давление управления, МПа, не более	0,1+0,5P _{раб}
6. Пропускная способность, Kv*, м ³ /ч, не менее	5,0
7. Максимальное число срабатываний, в мин.	250
8. Масса, кг, не более	2,1

* Kv определяется по ГОСТ 14691



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В63-25А-01

РЕМКОМПЛЕКТ В63-25А-01



Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Детали		
В63-14А-004-01	Кольцо	3
В63-15А-002	Прокладка	1
В63-15А-003	Кольцо опорное	2
В63-15А-004	Золотник	1
В63-15А-011	Прокладка	2
В63-15А-014	Кольцо	1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Стандартные изделия		
	Кольца по ГОСТ18829-73	
	005-008-19-2-1	1
	018-022-25-2-1	1
	028-032-25-2-1	4