


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4/2
С ОДНОСТОРОННИМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИПА В63-34А-01



Распределитель 4-х линейный с условным проходом (Ду) 16 мм двухпозиционный с односторонним пневматическим управлением, пружинным возвратом в исходное положение предназначен для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневматических приводах различного назначения.

Конструкция распределительного устройства:
плоский золотник.

Рабочая среда - сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 содержащий распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм²/с (сСт) при температуре 50°С.

Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Виброустойчивость и вибропрочность соответствуют I степени жесткости по ГОСТ 28988.

В качестве распределительного органа используется плоский притертый золотник, связанный с поршнем, размещенным в корпусе.

Цифры, заключенные в скобках, соответствуют маркировке отверстий на изделии и нумерации каналов на условном графическом обозначении.

Распределители стыкового исполнения для присоединения к пневмосистеме устанавливают с помощью четырех винтов на специальную плиту с выполненными в ней рабочими каналами. Уплотнение рабочих каналов обеспечивается резиновыми кольцами (входят в комплект поставки), которые установлены в цевках основания распределителя.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

B63 - 3 4 A - 01


Вид управления:
матическое.

Условный проход:

Способ управления:
3 - одностороннее с пружинным возвратом.

Способ присоединения
пневмолиний:
01 - стыковое нижнее, с плитой.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

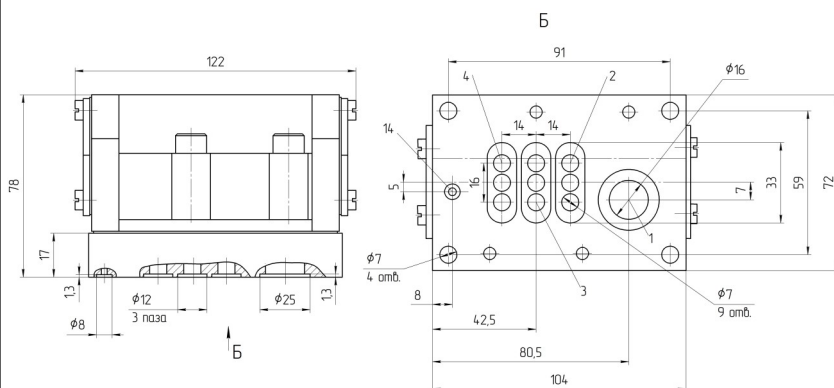

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров
	В63-34А-01
1. Условный проход, мм	16
2. Присоединение пневмолиний: - рабочих - управления	стыковое
3. Номинальное давление, МПа	0,63
4. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,25
5. Минимальное давление управления, МПа, не более	0,25
6. Пропускная способность, $K_v^*, \text{м}^3/\text{ч}$, не менее	2,8
7. Максимальное число срабатываний, в мин.	250
8. Масса, кг, не более	1,15

* Kv определяется по ГОСТ 14691



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w pnevmoapparat . ru; e-mail: info @ pnevmoapparat . ru

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В63-34А-01

РЕМКОМПЛЕКТ В63-34А-01



Обозначение запасной части	Наименование запас- ной части	Кол-во
Детали		
В63-14А-001	Прокладка	1
В63-14А-002	Кольцо опорное	2
В63-14А-004	Кольцо	3
В63-14А-005	Золотник	1
В63-14А-012	Прокладка	1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Стандартные изделия		
	Кольца по ГОСТ18829-73	
	005-008-19-2-1	1
	014-018-25-2-1	1
	022-025-19-2-1	4